

Kontakta en VA-handläggare på
Region Gotland för ansökan.

tel. **0498-26 90 00** eller mejla
registrator-tn@gotland.se

Ansökan kan även göras
via ***www.gotland.se/va***



**Spola gärna
med regn-
vatten eller
annat externt
vatten i toan**

***– men du måste
ansöka först!***



Intresset för att använda regnvatten eller annat externt vatten för att spola toaletter samt andra innovativa vattenbesparande lösningar har ökat.

Det går bra för Region Gotlands vatten- och avloppsabonnenter att göra ändringar som att exempelvis spola vattenklosetten med regnvatten eller annat externt vatten istället för dricksvatten. Men innan omkopplingen sker måste extra vattenmätare installeras. Det måste även säkerställas att vattensystemet är brutet så att det inte finns risk för att regnvattnet eller annat externt vatten kan blandas ihop med det kommunala vattnet.


Genom att sätta upp en extra mätare debiteras abonnenten för korrekt spillvattenförbrukning.

Krav för installation:

- Extra mätare för inkommande regnvatten eller annat externt vatten (samt eventuellt extra mätare om man fyller på regnvattentank med dricksvatten vid behov).
- Brutet vatten (luftgap på minst 30 cm mellan kommunalt vatten och regnvatten/externt vatten för att säkerställa att regnvatten/externt vatten aldrig ska kunna komma in och kontaminera det kommunala vattnet).
- I övrigt ska samma krav ställas på användandet, som på ordinarie spillvatten i enlighet med ABVA (Allmänna bestämmelser VA).

Du behöver alltså skicka in en ansökan till Region Gotland, vatten- och avloppsavdelningen om ändrad användning eller nybyggnation tillsammans med en redovisning/planskiss för installation.

Efter inskickad ansökan ska även ett platsbesök göras hos dig av vattenmätartekniker som granskar att installation överensstämmer med systemskiss och uppsatta krav för anslutning. Vid platsbesöket bestäms också hur och var extra vattenmätare ska sättas upp.

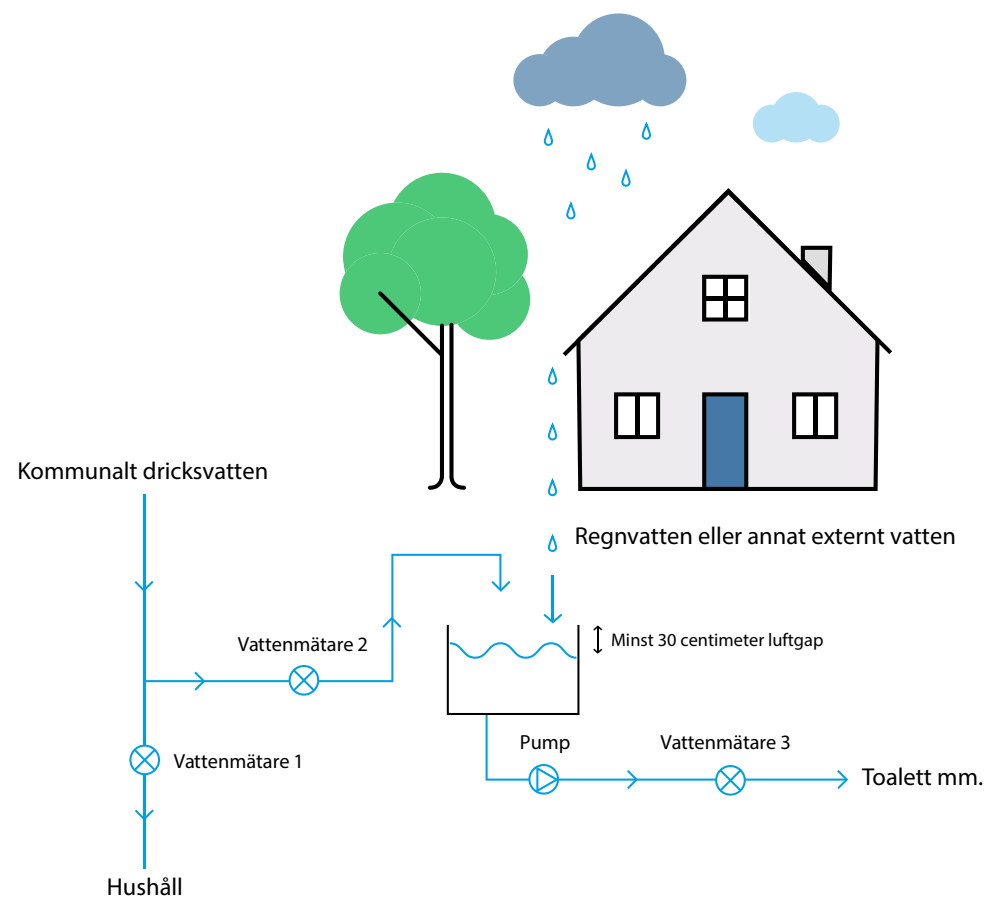

Skissen är exempel på utförande